

スキャナー

DS-7500
DS-6500
DS-5500


EPSON
EXCEED YOUR VISION

セットアップガイド


本製品を使用可能な状態にするまでの手順と安全について記載しています。

使用前には必ず裏面の「安全上のご注意」をお読みください。


■同梱物

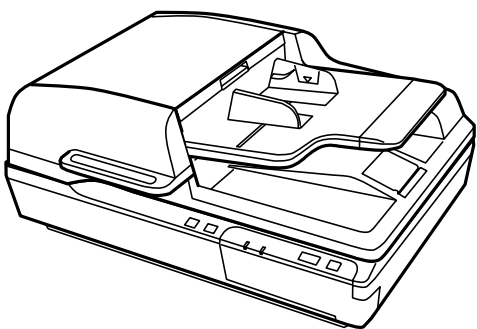

< DS-7500/DS-6500 >

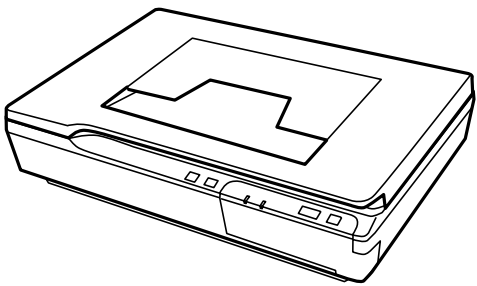


< DS-5500 >

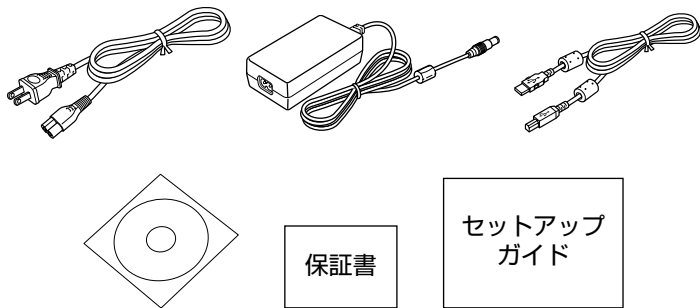

保証書


セットアップ
ガイド

ここではまだケーブルを接続しないでください。
手順 1 で接続します。

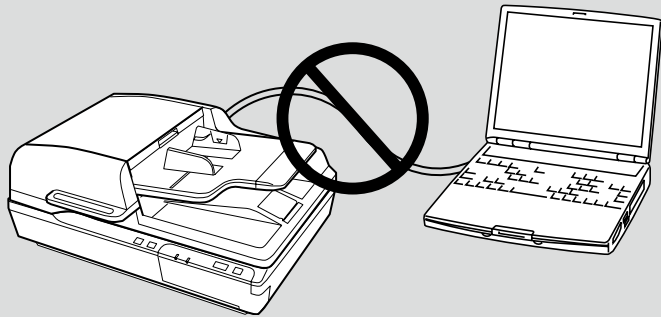


1

管理者権限のあるユーザーでログインしてください。

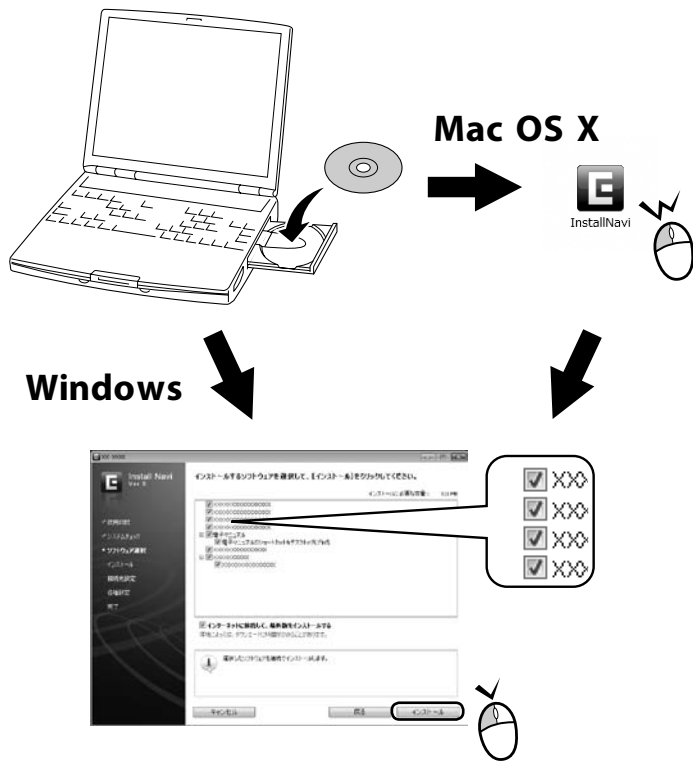


画面の説明に従って進めます。
[終了] ボタンが表示されたら終了です。

インストール中やコンピューターの再起動後に下のような画面が表示されたときは、[ブロックを解除する] をクリックしてください。

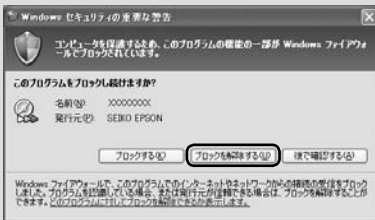


2

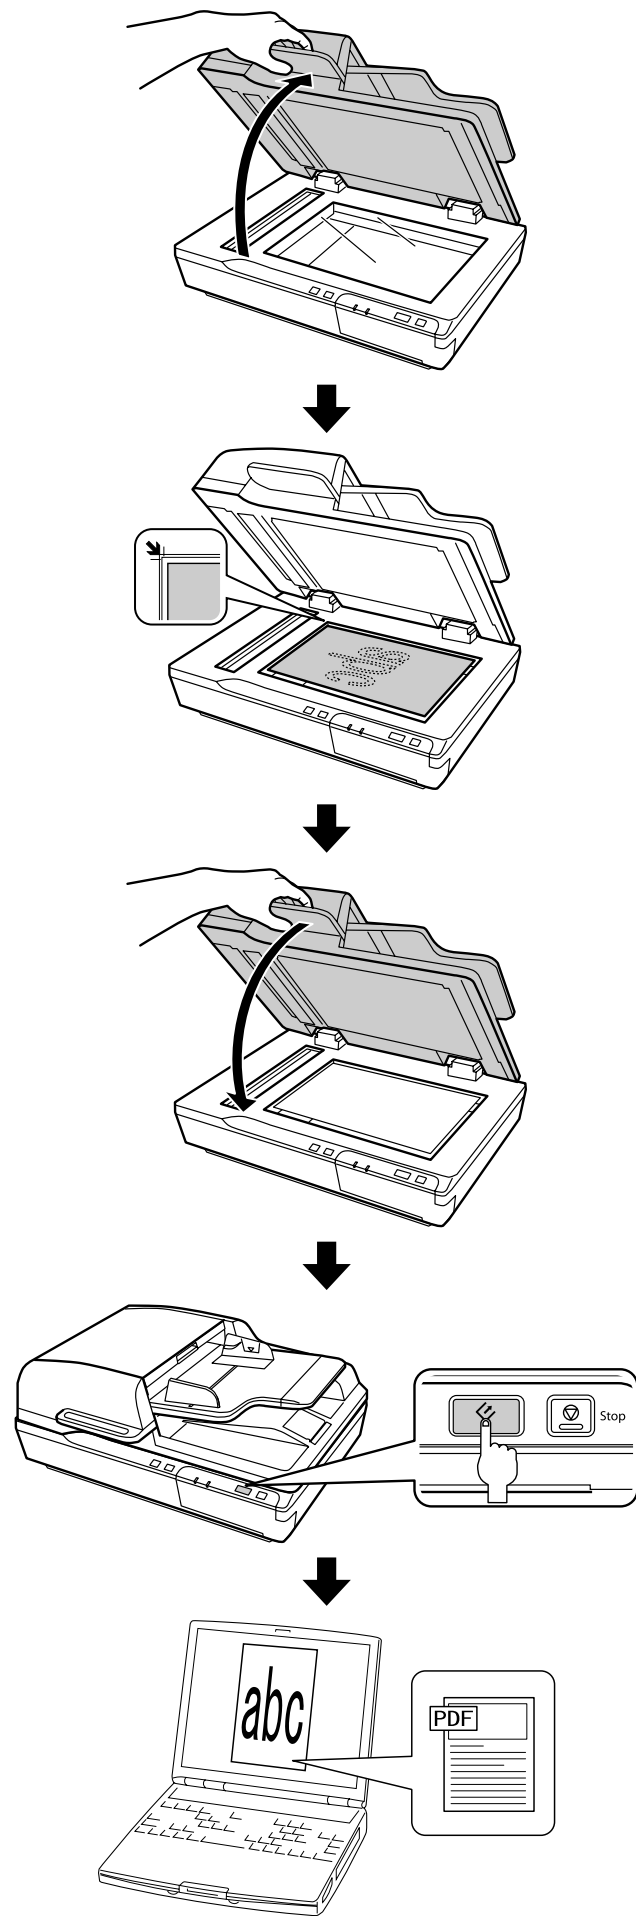

i

操作方法については、ユーザズガイドをご覧ください。

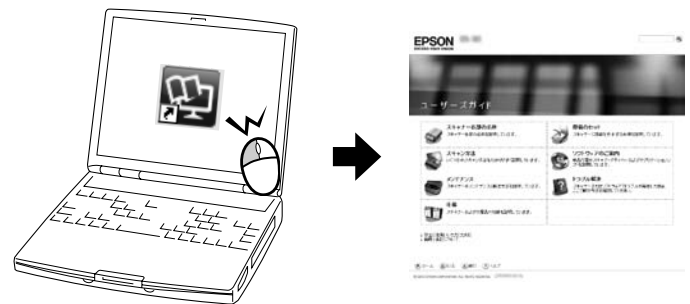

Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 (Windows)、
Safari 1.3 以上 (Mac OS X) などのブラウザでご覧
ください。
PDF データをダウンロードすることもできます。ダウン
ロードサービスは、エプソンのホームページでご案内して
います。
< <http://www.epson.jp/support/> >

商標

- Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

表記

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
 - Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
 - Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版
- 本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) の総称として「Windows」と表記しています。

対応 OS

本製品の対応 OS は Windows XP Home Edition・Windows XP Professional Edition・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista・Windows 7・Mac OS X v10.4.11・Mac OS X v10.5.x・Mac OS X v10.6.x・OS X Lion です。
なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。
< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >



412352600

©2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
2012 年 6 月発行
Printed in XXXXXX



安全上のご注意








本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。

本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。



記号の意味




本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。






	必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示しています。		してはいけない行為(禁止行為)を示しています。
	分解禁止を示しています。		特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	製品が水に濡れることの禁止を示しています。		濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。		




設置上のご注意

 警告	
	本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。





 注意	
	不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。



取り扱い上のご注意

 警告	
	アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。 可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。 各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
	マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。
	製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。 雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コード、電源アダプター）に触れないでください。 感電のおそれがあります。




 注意	
	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。
	各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付けの向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

電源に関するご注意

 警告	
	AC100V 以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。 また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none">電源コードを加工しない電源コードに重いものを載せない無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない熱器具の近くに配線しない 電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。
	電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。

 注意	
	長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源アダプターに関するご注意

 警告	
	電源アダプターを取り扱う際は、以下の点を守ってください。 感電・火災のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none">雨や水のかかる場所で使用しない電源コードで吊り下げないコネクタにクリップなどの金属性のものを接触させない布団などで覆わない
	指定の電源アダプター（A421H）以外は使用しないでください。また、指定の電源アダプターを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。

お問い合わせ先

● **MyEPSON**

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

▶ カンタンな質問に答えて会員登録。

● **エプソンインフォメーションセンター** 製品に関するご質問で相談に電話でお答えします。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8583へお問い合わせください。

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5